クリンパー(RJ-45 圧着工具)取扱説明書

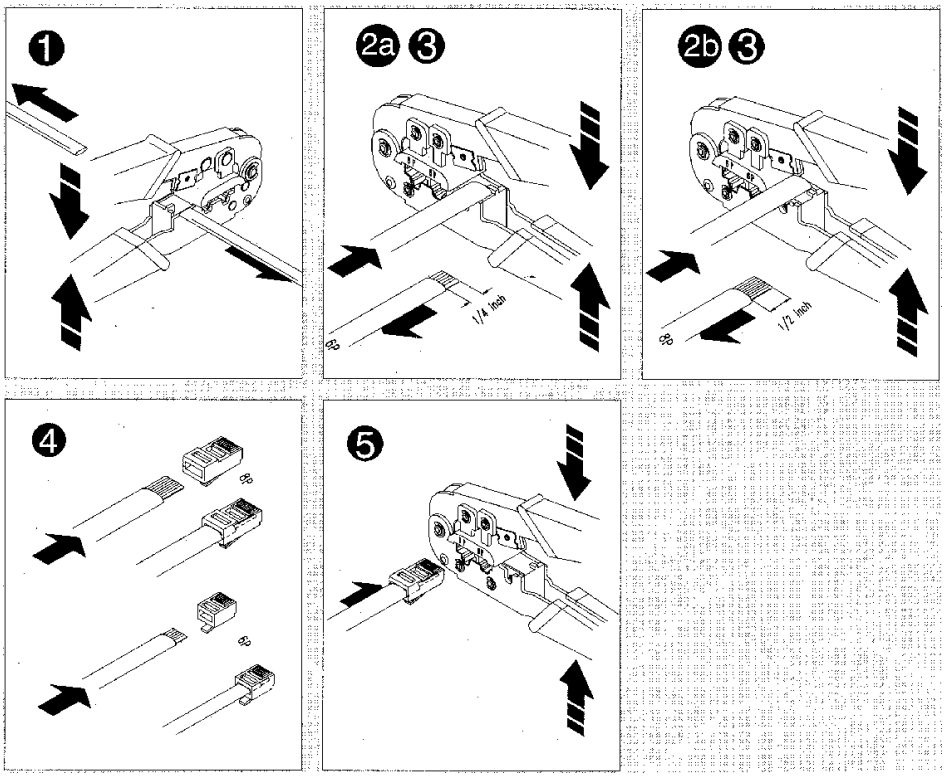

ラチェット・タイプ：　ハンドルが止まるまで握るとハンドルが開きます

１．モジュラーケーブルの切断
カッターの１ブレードの側を自分の方に向け、切りたい長さのところでモジュラーケーブルを切断します。切り口が斜めにならないよう、まっすぐに切って下さい。

２．モジュラーケーブルの皮むき
2a．4P/6P ケーブル：ストリッパーの２ブレード側から、ストップガイドに当たるまで差し込みます。
2b．8P/10P ケーブル：ストリッパーの２ブレード側から、下のブレードよりも少し長めの位置にケーブルの先端がくるようにします。

３．ハンドルが止まるまで強く握り、次にケーブルを引っ張ります。この時、ケーブルがツールに対して垂直になっているよう注意して下さい。

４．剥き取った被覆を取り除き、ケーブルの先端をプラグに差し込みます。ケーブルの一方の端の左側のワイヤと、もう一方の端の右側のワイヤが一致するよう注意して下さい。

５．４.のプラグとケーブルをツールのホルダーにセットします。この時、むいたワイヤがタブと金色の接触部との間にくるよう注意して下さい。それからハンドルを強く握ります。

６．圧着されたプラグをツールからはずします。